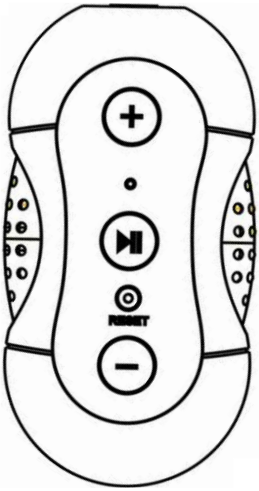

Reproductor MP3
a prueba de agua

**K-MP3WPY**
**K-MP3WPB**

# MANUAL DE USUARIO

KALLEY
Electrodomésticos

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo REPRODUCTOR MP3 antes del primer uso.

## PRECAUCIÓN

En caso de explosión, incendio, descargas eléctricas, etc Por favor, use su reproductor de MP3 adecuadamente

1. No deje el reproductor en un lugar expuesto a la humedad o temperatura superior a 35 ℃ o inferior a 5 ℃.
2. No intente reparar el reproductor usted mismo, es posible que lo dañe.
3. Puede utilizar el reproductor mientras nade en el agua ya que contiene tecnología IPX-8 a prueba de agua.
4. Por favor realice una copia de seguridad de los datos importantes en su computador personal ya que la reparación u otras causas que pueden dar lugar a la pérdida de datos.

Cuando se utiliza el reproductor de MP3, preste atención a su salud, especialmente a su sentido auditivo.

1. No utilice los audífonos mientras conduce o monta en bicicleta.
2. Puede causar un accidente de tráfico si sube el volumen de los audífonos mientras camina por la calle.
3. No suba el volumen demasiado alto, los médicos advierten contra la exposición prolongada a un volumen alto.
4. Deje de usar el dispositivo o baje el volumen si usted escucha un zumbido en los oídos.
5. Utilice siempre los accesorios suministrados o aprobados por nuestra empresa.

## ACCESORIOS

1. Audífonos

2. Cable USB

3. Guía Rápida

## DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

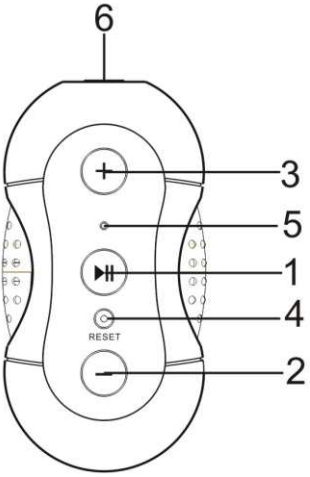


1. 【▶II】 Botón de encendido / apagado, reproducción / pausa
2. 【 - 】 Botón Anterior / Bajar el volumen
3. 【 + 】 Botón Siguiente / Subir el volumen
4. orificio para REINICIAR
5. Indicador luminoso
6. Conexión USB / Conexión para los Audífonos

## CARGAR LA BATERÍA

Carga de la batería de polímero de litio de forma segura

1. Conecte el puerto USB del PC y el puerto USB del MP3 con el cable USB suministrado.
2. Una vez cargado por completo, por favor, desconéctelo del cable. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.
3. Para detener la carga, desconecte el cable USB en cualquier momento.

**NOTAS**

•Antes de usarlo por primera vez, por favor cargue el reproductor.

•El ordenador debe estar encendido mientras está conectado a su reproductor para la carga.

•No sobrecargue su reproductor, o puede acortar la vida útil de la batería. El tiempo de carga / descarga no es menos de 300 ciclos.

•La batería de polímero de litio es un material que se consume, por lo cual se debe recargar dos veces al año y es necesaria incluso si el reproductor no se puede utilizar.

•Durante la carga con el adaptador, verifique de la tensión nominal del adaptador es de 5V ± 0.25V.

•Después de sacar el reproductor del PC o del cargador, el reproductor estará en el modo de reproducción de música.

## AÑADIR/ELIMINAR ARCHIVOS O CARPETAS

Se puede utilizar el reproductor como un dispositivo de almacenamiento USB extraíble.

1. Conecte el puerto USB del PC y el puerto USB del MP3 con el cable USB suministrado.

2. Agregar archivos o carpetas a la carpeta de almacenamiento USB.

a. Abrir archivos y carpetas para transferir desde el computador.

b. Abra Mi PC → Disco extraíble desde el escritorio.

c. Seleccione los archivos o las carpetas a transferir de su computador, crear y poner en una carpeta de su elección en el disco extraíble (también puede transferir archivos en el PC al reproductor mediante la opción "Copiar" y la función de "Pegar").

3. Elimine los archivos MP3 desde dispositivo de almacenamiento USB (usar el comando "Eliminar").

## EXTRAER EL REPRODUCTOR DEL PC

Por favor siga los pasos en caso de daños al reproductor o pérdida de datos.

1. Haga clic en el botón izquierdo del ratón en el icono que se encuentra en la barra de tareas en la esquina inferior derecha del escritorio.

2. Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento USB - Unidad (X:)".

3. Desconecte el reproductor del computador.

**PRECAUCIÓN:**

•No retire el reproductor mientras que los archivos dentro del dispositivo de almacenamiento masivo USB se estan reproduciendo en el equipo.

•No desconecte el reproductor del computador durante la transferencia de archivos, o puede causar daños al reproductor o pérdida de datos.

## AJUSTE DE VOLUMEN

En el modo de reproducción de música, mantenga presionado el boton 【 -/+ 】botón para bajar o subir el volumen.

## FUNCIONAMIENTO

Para encender y reproducir música

1. Conecte los audífonos a la conexión de los audífonos

2. Mantenga presionado el botón 【 ⏯ 】 para encender el reproductor MP3, en este momento, el LED rojo se encenderá durante 8 segundos, el reproductor empezará a reproducir música.

•Para hacer una pausa: Presione brevemente el botón 【 ⏯ 】

•Para volver a reproducir: Presione brevemente el botón 【 ⏯ 】 .

•Anterior: Presione brevemente el botón 【 - 】 .

•Siguiente: Presione brevemente el botón . 【 + 】

•Para apagar: Mantenga presionado el botón 【 ⏯ 】 , en este momento, el LED rojo parpadeará durante 3 segundos.

**NOTA:** Si enciende el reproductor pero todos los archivos almacenados no son de música, este se apagará automáticamente.

## INDICADOR LUMINOSO LED

• En el modo de reproducción de música: La luz verde parpadea lentamente
• En el modo de pausa en la música: La luz verde es brillante todo el tiempo.
• En el modo de carga: La luz del LED rojo parpadea lentamente.
• Una vez completamente cargado, la luz LED verde será brillante todo el tiempo.

## FUNCIÓN A PRUEBA DE AGUA

El reproductor tiene como función ser resistente al agua (hasta IPX-8), se puede usar hasta 3 metros bajo el agua.

## FORMATEAR EL REPRODUCTOR MP3

El formato MP3 es "FAT". Puede hacer clic derecho en "Disco extraíble" y seleccione "Formato", luego haga clic en "Inicio" para formatear el reproductor. Una vez que seleccione formatear el reproductor, todos los archivos almacenados en el reproductor serán eliminados.

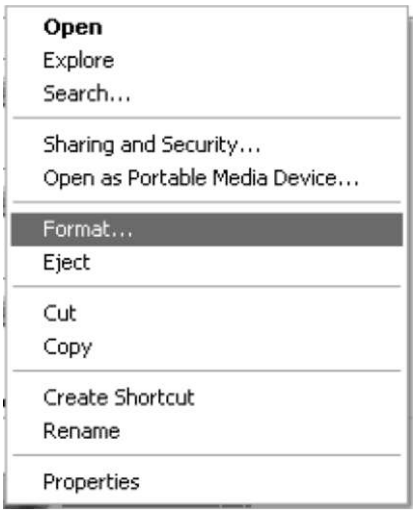

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| No. | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de Memoria | NAND Flash Up to 16GB |
| 2 | Conexión USB (USB+Audifonos) | USB2.0 (Alta velocidad) |
| 3 | Fuente de Energía | Bateria Li-Polymer |
| 4 | Ratio S/N | ≥80dB |
| 5 | Rango de frecuencia de audio | 20Hz – 20kHz |
| 6 | Formato de decodificación | MP3(Mpeg Capa 3) y WMA |
| 7 | Sistema de archivos | FAT16, FAT32 |
| 8 | Temperatura de funcionamiento | 5°C-35°C (41°F-95°F) |

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Después de usar su reproductor tenga en cuenta que la piscina y el agua de mar son corrosivos y para mantener su reproductor de MP3 en buen estado le recomendamos que lo enjuague con agua dulce después de usar.

1. Lave y enjuague con agua corriente del grifo.

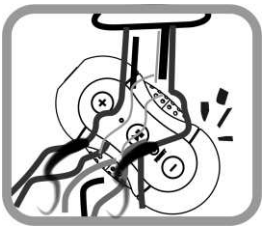

2. Sumergir durante 2 o 3 minutos en agua pura para eliminar cualquier residuo de sal.

3. Después de lavar con agua pura, sáquelo del agua y agitelo varias veces.

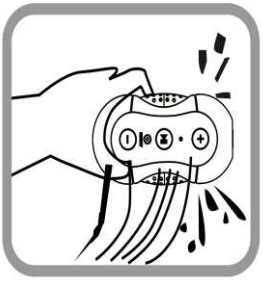

4. Utilice un paño limpio para quitar cualquier exceso de agua. Asegúrese de utilizar un paño libre de residuos de sal y que no deje fibras sueltas.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

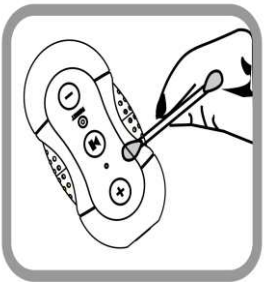

5. Utilice los bastoncillos de algodón para limpiar a fondo todo el agua cae de la articulación entre el clip delantero y trasero.

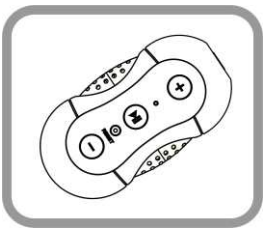

6. Secar por completo en un lugar bien ventilado a la sombra.

KALLEY

Electrodomésticos